


注1:テントの寿命を延ばすために、足の長さをバラバラにして使用することはお勧めしません。それぞれの足が他の足と同じ高さになるように使用してください。

注2:平らではない場所に設置する場合の高さの差は5cmです。テントを固定しない限り、足を様々な高さに調節できます。

注3:柱1本につき1人での人員を推奨します。

注4:収納する際、動くスライダーで手や手袋を挟まないようご注意ください。手袋などが挟まり柱がロックされたまま無理に収納しますと本体を破損する恐れがあり危険です。

- 1** フレームの角柱を掴み少し持ち上げながら両手を広げて動けるところまで広げ、地面にフレームを置きます。(平らな地面の上で行ってください。)

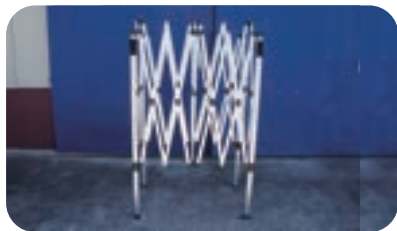


- 2** 両手でクロスバー部分を持ち、少しずつ外側へ引っ張ります。中央のバーが上がり始めるとフレームがすぐに広がります。*移動するパイプに手などを挟まないようご注意ください。




- 3** テントの寸法を確認しながらフレームの上にテントを被せます。テントが均等に分散されていることを確認し、この時点では天幕を軽く覆う程度に設置します。



- 4** フレームの四隅にはマジックテープがついています。天幕と四隅のマジックテープを合わせます。

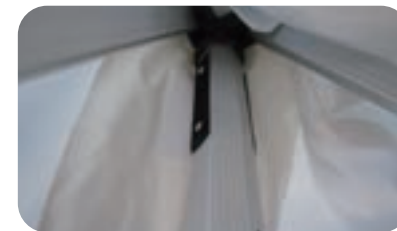

- 5** *ポイント:各フレームの上部に天幕の当て布部分が当たるように調節してください。

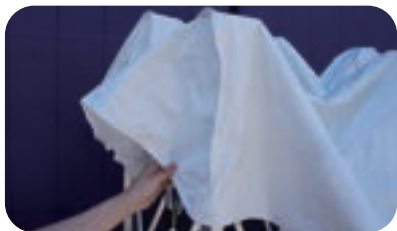

- 6** 手順2と同様に、クロスバー部分を持ちながら外側へ引っ張り本体フレームを最大に広げます。妻面より桁部分を上部に持ち上げながら開閉するとスムーズです。




- 7** 隅柱の下についているパッドを踏みながら各足のスライダーを「カチッ」と音がする部分まで押し上げます。これをすべての柱に行います。



- 8** 天幕の内側についているマジックテープをフレームのトラスバー部分に結び付けます。*テントを畳む際にはマジックテープを必ず外してください。



- 9** フレーム下部のプレートを読み、調整リングを引っ張るとリングの固定が解除され足が伸びようになります。好きな高さに調整してください。これを全ての柱に行います。

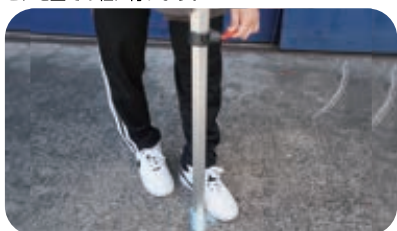

- 10** セットに付属している張網用ロープは常に使用してください。足の高さを上げる前にロープを外側から上部フレームの足の内側に通します。ハトメに通したらフレームの外側にしっかりと結び目を作ります。



- 11** テントが組み立てられて正しい高さになったらすぐに一人がフレームの中央を持ち、ほかの人がフレーム下部のプレートにある3つの穴のいずれかにベグを通してください。風が強い場合はベグを2本使用してください。



- 12** 上から15~45度間の角度にハンマーを使ってロープを通したベグをしっかりと打ち込みます。*風の強い日はベグ+ロープだけではなく別売りのテントウェイトを必ず設置してください。



【横幕の取り付け方】

- 1** 取付は隅柱から順番に横幕のマジックテープを天幕の内側のマジックテープに均等に取り付けます。横幕と天幕をできる限りしっかりと密閉したまま、フレーム全体を囲うように壁に沿って取り付けます。



- 2** 横幕を完全に天幕に取り付けたらファスナーを使用して2つの横幕を合体させます。生地上部を引っ張りながらスライダー上部を引き下げてください。



- 3** 横幕を本体に固定するためにマジックテープをフレームに巻き付けます。フレーム下部の穴に横幕下部にある金具を引っ掛けます。



通路タイプ



切妻タイプ

